



仕 様

品 番	GS-124FPW ガマソニック(ガーデンアクセントライト)防雨型
品 名	クラウンソーラーガーデンランプ
光 源	スーパーブライト SMD 型LED(6個)
センサー	明るさセンサー
パネル	単結晶シリコンガラス太陽電池パネル
電池電圧	リチウムイオンバッテリー (Li-ion) 3.2v
充電容量	1500mAh(ミリアンペア)
付属品	TOP(ソーラーパネル、LED部) Fixture(本体) Flat Base × 1 Fitter × 1 Wall Mount × 1 木ネジ × 2 スクリュープラグ × 2 ガラス留め治具 × 3 ガラス留め治具用ネジ × 3

取扱上の注意


この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。

 警告	
⊘	この器具は、太陽光蓄電池仕様の屋外取付専用器具です。 下記の使用環境・条件では、使用しないでください。 ●陽のあたらない所 ●浴室 ●サウナ風呂 ●湿気の多い所 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。
⊘	火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。
⊘	取付の際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。 落下の原因になります。
⚠	本説明書に従って取り付けてください。落下・感電・火災の原因になります。
⊘	取付方法は、本説明書に従って正しく施工してください。 破損・ケガの原因になります。
⊘	器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災等の原因になります。
⊘	器具に他の荷重をかけないでください。落下・焼損の原因になります。
⊘	器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。落下・火災の原因になります。
⊘	煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
⊘	子供の手の届くところは避けてください。
 注意	
⚠	梱包ケースおよび本説明書の品番が一致しているか確認してください。
⚠	器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。
⚠	器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。
⊘	電池交換の際は、本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。 火災の原因になります。



設置場所

1. ソーラーパネルが日光によく当たる場所にソーラーライトを設置してください。
2. 他の光源の影響を受ける場所に置くと暗くなっても点灯しませんので、影響のない場所に設置してください。

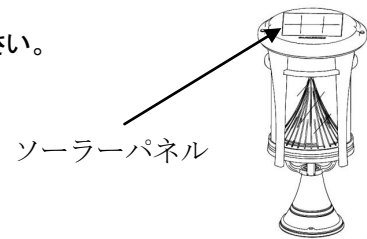

設置準備


Fixture (本体) を箱から出し、円柱状のガラスの保護材を取りガラス留め治具を付けます。



①箱から Fixture (本体) を出し TOP のネジ (2本) を緩め TOP を外す。



②円柱のガラスを外し保護材を剥ぎ取る。

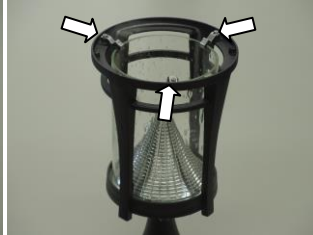


③付属のガラス留め治具を3個ネジで固定する。

ご注意

ガラス留め治具はガラスを抑え込み固定するものではありません。ガラスが TOP の裏に当たらないよう保護するものですので、ガラスと治具の間に隙間があっても問題ありません。

設置方法

1. Flat Base (フラットベース) を使って設置する場合

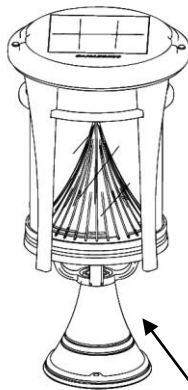

フラットベース




①Fixture (本体) 下のネジ (ナット) を外す。



②ボルトが落ちないように指で支える。




③フラットベースを取り付ける。



④設置場所に付属の木ネジで固定する。

2. Wall Mount (ウォールマウント) を使って設置する場合

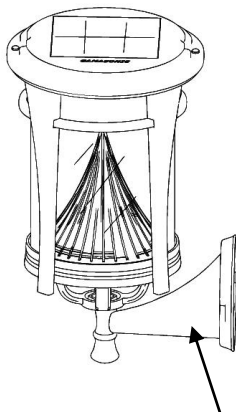

ウォールマウント




①Fixture (本体) 下のネジ (ナット) を外す。



②ボルトが落ちないように指で支える。




③ウォールマウントを取り付ける。

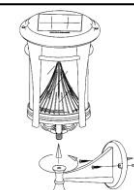

④設置場所に付属の木ネジで固定する。

3. Fitter(フィッター)を使って設置する場合

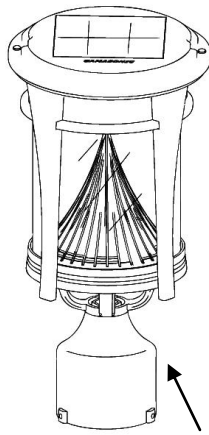

フィッター



①Fixture (本体) 下のネジ (ナット) を外す。



②ボルトが落ちないように指で支える。



③フィッターを取り付ける。



④ネジ (ナット) で固定する。



⑤ホームセンターなどで直径4 cm の木の棒を用意し、フィッターに差し込む (棒の直径が大きい時はナイフ等で削る。)




⑥フィッターのイモネジ (3か所) を締めて木の棒を固定する。
注意：花壇などに設置する場合は先に木の棒を埋め込みフィッターに固定して下さい。

使用方法

- ランプヘッド部、ソーラーパネル裏のスイッチを OFF のまま、
1 日か2日太陽光に当てて充電する。
(通常出荷時バッテリーは満充電されていますが使用前に充電をお願いします)

- TOP(ソーラーパネル、LED 部)の裏にあるスイッチを『ON』にする。
出荷時は OFF になっていますので設置の際には ON にして使用して下さい。
ソーラーライトは夕暮れになると自動で点灯し明るくなると自動で消灯します。

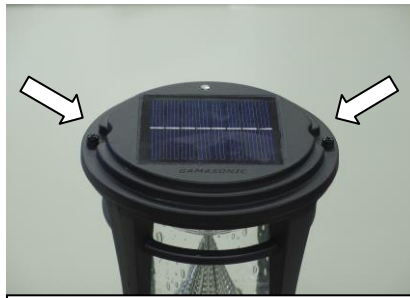

①TOP の両端にあるネジ (2本) を取り外し本体から外す。



②TOP を外しスイッチを『ON』にする。TOP を本体に取り付ける

メンテナンス

- 定期的に湿ったタオルで全体を拭いて、ソーラー・パネルの最適な状態を維持してください。
拭く際には洗剤を使用しないでください。
- バッテリー(充電池)の交換



① TOP を裏返し LED ユニットの固定してあるネジ3本を緩める。

中は配線が多く入っているので強く引かないように注意して下さい。



②LED ユニットの外すとバッテリーがあります。コネクターを外しバッテリーを交換して下さい。

トラブルシューティング

正しい使用方法で点灯しない場合は以下の方法をお試しください。

1. ソーラーライトが他の光源の影響を受けていませんか。
2. ソーラーライトが1日中日陰になる所に設置されていませんか。
3. スイッチはONになっていますか。
4. バッテリーは正しく取り付けられていますか。

注意: 時期によって、ソーラーライトの性能は異なります。

曇りのときよりも晴天の方がより点灯時間が長くなり、
また冬より夏の方が日照時間が長い為より長く点灯いたします。
雪が降る日などは、雪の影響を受けないところに退避させてください。

保管・破棄

保管: 保管の際は下記の要領で行ってください。

- 購入時と同じ状態で梱包してください。
- 梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- 梱包ケースの上に物を置かないでください。
- 梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- 常温(20±15℃)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

破棄: 使用済の照明器具、バッテリーは、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適正に処理してください。
なお、破棄の際にケガをしないよう手袋等をご使用ください。

保証について

保証の内容は、下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

この器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。
本書とレシートまたは領収書は大切に保管して下さい。
また、日本語で書かれた取扱説明書・注意書以外は無効です。

保証内容

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償で新品と交換させていただきます。なお、バッテリーは消耗品ですので、保証対象外となっております。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)日本国内以外での使用にする故障及び損傷

アフターサービスについて

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

■お問合せ・ご相談は、お買い上げの販売店またはお近くの販売店へご連絡ください。

保証書

販売店

〒750-0014 山口県下関市岬之町11番46号

株式会社 東武住販 快適生活@ショップ

私たちは、“エコモデル創造業”
総販売元: (株)東武住販

※販売店様へ
店名・お買い上げ年月日をご記入ください。